

- * Je nach installierter Software bzw. je nach Netzanbieter können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07559A
German. 09/2005. Rev 1.0



SGH-D600

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z. B. 112), und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 112.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und durch anschließendes Drücken auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [OK/↵]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.



- **Kamera und Camcorder**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.

Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät**
Schauen Sie sich Bilder und Videoclips, die Sie mit Ihrem Telefon aufgenommen haben, auf einem Fernsehgerät an.



- **MP3-Player**
Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.



- **Dokument-Anzeigeprogramm
Picsel File Viewer**

Zum Anzeigen von Dokumenten in verschiedenen Formaten ohne Beeinträchtigung ihrer Formatierung.



- **Bluetooth**

Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Anruferfotos**

Erkennen Sie anhand des Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**

Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Sprachoptimierung**

Mit der Sprachoptimierung können Sie Lautstärke und Klang eingehender Anrufe optimieren – selbst wenn Sie sich inmitten einer Menschenmenge befinden.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden Sie MMS-Nachrichten mit einer Kombination aus Text, Bild-, Video- und Audio-Dateien.

- **E-Mail**

Senden Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.



- **Java**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Kalender**

Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.

Inhalt

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Ihr Telefon 6

Anordnung von Tasten und Funktionen

Erste Schritte 7

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Display	9
Menüfunktionen aufrufen	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen	14

Mehr als Telefonieren 15

Das Telefon bietet eine Kamera, Musik und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	15
------------------------	----

MP3-Dateien abspielen	16
Im Internet surfen	18
Telefonbuch verwenden	18
Nachrichten senden	20
Nachrichten anzeigen	21
Bluetooth verwenden	22
Speicherkarte verwenden	24

Text eingeben 27

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen 30

Weitere Anruffunktionen

Menüfunktionen 35

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Probleme lösen 109

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 112

Index 120

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anrufliste	► S. 35	3 Anwendungen	► S. 44	5 Nachrichten	► S. 58	8 Kamera	► S. 87
1 Letzte Kontakte	► S. 35	1 MP3-Player	► S. 44	1 Neue Nachricht erstellen	► S. 58	1 Foto aufnehmen	► S. 87
2 Unbeantwortete Anrufe	► S. 36	2 Sprachmemo	► S. 47	2 Gespeicherte Nachrichten	► S. 61	2 Video aufzeichnen	► S. 91
3 Gewählte Rufnummern	► S. 36	3 Bildbearbeitung	► S. 48	3 Vorlagen	► S. 66	3 Wechseln zu: Fotos	► S. 95
4 Empfangene Anrufe	► S. 36	4 JAVA World	► S. 49	4 Alle löschen	► S. 67	4 Wechseln zu: Videos	► S. 95
5 Alle löschen	► S. 36	5 Zeitzone	► S. 50	5 Einstellungen	► S. 67		
6 Gesprächszeit	► S. 37	6 Alarm	► S. 51	6 Infomeldungen	► S. 74	9 Einstellungen	► S. 95
7 Gesprächsgebühren*	► S. 37	7 Rechner	► S. 52	7 Speicherstatus	► S. 75	1 Uhrzeit & Datum	► S. 95
		8 Umrechnung	► S. 52			2 Telefon	► S. 96
2 Telefonbuch	► S. 38	9 Timer	► S. 53	6 Dateiverwaltung	► S. 75	3 Display	► S. 98
1 Kontakte	► S. 38	10 Stoppuhr	► S. 53	1 Bilder	► S. 75	4 Töne	► S. 99
2 Feste Rufnummern	► S. 39	11 SIM-AT*	► S. 54	2 Videos	► S. 77	5 Netzdienste	► S. 101
3 Neuen Kontakt hinzufügen	► S. 39	4 Internet	► S. 54	3 Musik	► S. 78	6 Bluetooth	► S. 103
4 Gruppe	► S. 40	1 Startseite	► S. 54	4 Töne	► S. 78	7 Sicherheit	► S. 106
5 Kurzwahl	► S. 41	2 Favoriten	► S. 55	5 Andere Dateien	► S. 79	8 Speicherstatus	► S. 108
6 Eigene Visitenkarte	► S. 42	3 URL aufrufen	► S. 56	6 Speicherkarte**	► S. 82	9 Einstellungen	► S. 108
7 Eigene Rufnummer	► S. 43	4 Cache löschen	► S. 56	7 Speicherstatus	► S. 82	zurücksetzen	
8 Verwaltung	► S. 43	5 Profileinstellungen	► S. 56			10 VOD-Einstellungen***	► S. 109
9 Servicenummern*	► S. 43	6 Aktuelles Profil	► S. 58	7 Kalender	► S. 82		
				1 Monatsansicht	► S. 82		
				2 Wochenansicht	► S. 86		
				3 Tagesansicht	► S. 86		

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

** Wird nur bei eingelegerter Speicherkarte angezeigt.

*** Wird nur angezeigt, wenn Ihr Netzbetreiber diese Option unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon



Ladegerät



Akku



Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.

- ☒ Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Anordnung von Tasten und Funktionen



Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind.


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku ab.



- ☒ Schalten Sie das Telefon ggf. vorher aus, indem Sie [] mindestens eine Sekunde drücken.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

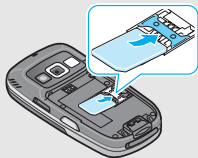

- ☒ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.



- 5** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

- 6** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das leere Akkusymbol  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Halten Sie die Taste [] mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <OK>.

Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie [] mindestens eine Sekunde.

Tastensperre

Wenn Sie den Slider nach unten schieben, werden die Tasten automatisch gesperrt, damit sie nicht versehentlich betätigt werden können.

Zum Entsperren der Tasten drücken Sie <**Entsp.**> und anschließend <**OK**>.

Tasten und Display

Tasten



Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 96
Bei Menüsteuerung: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Internet-Browser.
Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption.



Zum Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen.
Im Standby-Betrieb: Anzeigen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder empfangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen in einer Anwendung.



Zum Beenden eines Gesprächs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
Wenn Sie im Standby-Betrieb [**1**] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Voice-Mail zugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Pause zwischen zwei Rufnummern einzufügen.



Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke. Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das Frontdisplay eingeschaltet. Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.
Im nachfolgenden Text wird diese Taste so dargestellt: [Lautstärke]




Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Sie können nun im Aufnahmemodus Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.

Display

Aufbau

Das Display unterteilt sich in folgende drei Bereiche:

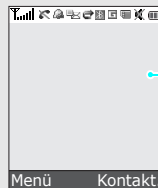

Symbole

Anzeige verschiedener Symbole.

Text und Grafiken

Anzeige von Meldungen, Nachrichten und eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole*



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen



Alarm eingestellt



Neue Textnachricht (SMS)



Neue Voice-Mail



Neue Multimedia-Nachricht (MMS)



Neue E-Mail

Symbole

-  Eines der Posteingangsfächer ist voll
-  Die Anrufumleitungsfunktion ist aktiv ► S. 101
-  Die Bluetooth-Funktion ist aktiv ► S. 103
-  Aktive Bluetooth-Verbindung mit Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset
-  Mit einem PC synchronisiert
-  GPRS-Netz
-  Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen
-  Speicherkarte eingelegt
-  Summer ist aktiv ► S. 99
-  Stumm-Modus ► S. 13
-  Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt die aktuelle Funktion der Soft-Tasten an.



Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigations-tasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder **[OK/↵]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie **[📶]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Menüzugriff über Menünummern

Drücken Sie **<Menü>** und anschließend die Zifferntaste(n), die der gewünschten Option entspricht/entsprechen.

Telefon individuell anpassen

Menüsprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Hintergrundbild im Standby- Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen → Display → Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Farbschema für Menüanzeige

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z. B. Titel- und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen → Display → Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menüschnell- zugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für Ihre am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen → Telefon → Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können den Stumm-Modus aktivieren, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.

7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [**↵**].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**📞**].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [**↵**].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**📞**].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [Lautstärke].

Mehr als Telefonieren

Das Telefon bietet eine Kamera, Musik und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Fotos machen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das gewünschte Motiv.
4. Drücken Sie [OK/], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Foto zu machen, drücken Sie **<Zurück>**.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kamera** → **Wechseln zu: Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [OK/], um die Aufnahme zu starten.

Videos aufzeichnen

(Fortsetzung)

4. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die rechte Soft-Taste. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um ein weiteres Video zu machen.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kamera** → **Wechseln zu: Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

MP3-Dateien abspielen

MP3-Dateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Internet ► S. 54
- Download von einem Computer mit Samsung PC Studio ► Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ► S. 103
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein. ► S. 24

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen → MP3-Player**.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Öffnen → Aktuelles Album**.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Musik hinzufügen von → Telefon** oder **Speicherkarte**.
4. Drücken Sie [**OK/↵**], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und anschließend **<Einfüg.>**.
5. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

MP3-Musik abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [**OK/↵**].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - **OK/↵**: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
 - **Auf**: Aktuelle Wiedergabeliste öffnen.
 - **Links**: Springt zurück zur vorherigen Datei. Läuft innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
 - **Rechts**: Springt weiter zur nächsten Datei. Läuft innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
 - **Lautstärketasten**: Lautstärke anpassen.
 - **Ab**: Wiedergabe beenden.

Im Internet surfen

Mit dem mobilen Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/↵].

Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um seitenweise zu blättern, drücken Sie [Lautstärke].
- Um ein bestimmtes Objekt auszuwählen, drücken Sie <✓>.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <Zurück> oder [C].

- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [C] gedrückt.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen wählen Sie  oder drücken [*].
- Um die Webseiten-Optionen zu verwenden, drücken Sie [#].

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/↵].
2. Wählen Sie **Telefon** → gewünschter Nummerntyp.

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe und Notizen.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/↵].
2. Wählen Sie **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakt.>**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.

Visitenkarte erstellen und senden

3. Blättern Sie zu einer Rufnummer und drücken Sie [↵], um sie zu wählen, oder [OK/↵], um die zugehörigen Kontaktinformationen zu bearbeiten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch → Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per** → und die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Geben Sie Empfängernummern ein.
4. Drücken Sie [OK/↵].

Multimedia- Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Ton**.

5. Wählen Sie für **Bild oder Video Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu. Bei Auswahl von **Ton** wählen Sie **Ton hinzufügen**, um einen Audioclip hinzuzufügen.
6. Wählen Sie eine Mediendatei aus und drücken Sie **<Einfüg.>** oder **<Zufügen>**.
7. Wählen Sie **Text**.
8. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
9. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
10. Geben Sie die Rufnummern oder die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
11. Drücken Sie [OK/↵].

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/**i**].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/**i**].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.
8. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie [OK/**i**].

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (✉).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus ().

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Box**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Abrufen**.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Dateiverwaltung** oder **Kalender** auf.
2. Wählen Sie das zu sendende Element aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um den Empfang zu bestätigen.

Speicherkarte verwenden

Sie können eine Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

Wichtige Hinweise für Speicherkarten

- Durch häufiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
 - Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
-
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
 - Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
 - Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
 - Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

Speicherkarte einsetzen


1. Schieben Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten in den vorgesehenen Steckplatz.



2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

Speicherkarte entfernen

1. Drücken Sie auf die Speicherkarte, damit sie ausrastet und ein Stück aus dem Telefon herausgeschoben wird.

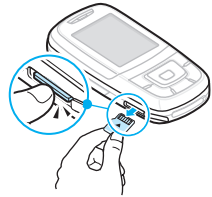


2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.

Kartenadapter verwenden

Wenn Sie einen Kartenadapter oder einen USB-Kartenleser/-schreiber verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in einen Kartenleser/-schreiber.

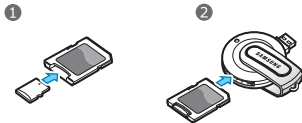

2. Verbinden Sie den USB-Kartenleser/-schreiber über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
3. Greifen Sie auf die gewünschte Speicherkarte zu und laden Sie sich die gewünschten Daten herunter.



Wenn eine Datei eine Bezeichnung von über 52 Zeichen aufweist, wird diese nicht auf dem Telefon angezeigt.

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen wie Messaging, Telefonbuch oder Kalender können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige des Texteingabemodus.

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9- (**T9DAb**) und ABC-Modus (**Abc**) umzuschalten.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung (**T9DAb** / **T9DAB** / **T9Dab**) umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln (**123**).
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln (**SYM**).

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.
Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].
T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst.**
3. Drücken Sie **<Buchst.>**.

4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **<Einfüg.>**.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das/die Symbol(e) zu löschen,	[C].
das/die Symbol(e) einzufügen,	<OK> .

Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- ☒ • Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [*] gedrückt, um eine Pause zwischen zwei Ziffern einzugeben.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↵].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Rufnummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ► S. 38

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 41

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].

2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Rufnummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <**Wählen**> oder [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Anruf beenden

Schließen Sie das Telefon oder drücken Sie [⏏].

Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie [↵] oder <**Annahme**>, um den Anruf anzunehmen.

Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von [⏏] und <**Abweis.**>) annehmen. ► S. 97

- Drücken Sie <**Abweis.**> oder [⏏], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [Lautstärke] gedrückt, um je nach Einstellung für die Option **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ► S. 97

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Blättern Sie die unbeantworteten Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headset-Stecker in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons.

Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen,	die Taste. Lassen Sie die Taste los, drücken Sie sie erneut und halten Sie sie gedrückt.
einen Anruf entgegenzunehmen,	und halten die Taste gedrückt.
einen Anruf zu beenden,	und halten die Taste gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [Lautstärke] können Sie die Headset-Lautstärke während eines Gesprächs anpassen.

Drücken Sie [Lautstärke erhöhen], um die Lautstärke zu erhöhen oder [Lautstärke verringern], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übern.>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

3. Drücken Sie **<Tausch>**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Gehaltenen Anruf beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 102

1. Drücken Sie [↶], um den Anruf annehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tausch>**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion [OK/📞]. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten.

Optionen während eines Gesprächs verwenden

Wenn Sie während eines Gesprächs **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprachoptimierung ein/Sprachoptimierung aus:** Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.

- **Stummschalten/Stumm aus:** Sie können das Mikrofon des Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann oder das Mikrofon wieder einschalten.
- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Damit können Sie die Tastentöne ein- oder ausschalten.



Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.

- **Telefonbuch:** Zum Aufrufen von Kontaktinformationen.
- **MFV senden:** Verwenden Sie diese Option, um eine Gruppe von MFV-Tönen (Mehrfrequenzverfahren) zu senden. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern über die Zifferntasten, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Nachricht:** Hier können Sie eingehende Nachrichten lesen und neue Nachrichten senden.
► S. 58

- **Teilnehmen:** Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen gleichzeitig an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Privat:** Damit können Sie eine private Unterhaltung mit einem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Wenn Sie Ihre private Unterhaltung beendet haben, wählen Sie **Teilnehmen**, um die Konferenzschaltung fortzusetzen.
- **Übertragen:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Löschen:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.

- **Gehaltenen Anruf beenden:** Zum Beenden des gegenwärtig im Wartezustand gehaltenen Gesprächs.
- **SIM-Service:** Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM-Karte bereitgestellt werden, z. B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die spezielle SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt.
- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen einem Bluetooth-Headset, einer Kfz-Freisprecheinrichtung und dem Telefon.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Anrufliste (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Anrufe anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anrufliste**.

Letzte Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Anrufart auszuwählen.

Menüfunktionen

2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [↶], um einen Rufnummer zu wählen oder [OK/↵], um Details zu einem Anruf anzuzeigen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anruflisten <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option wird die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht angenommenen Anrufe an.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der zuletzt von Ihnen angenommenen Anrufe an.

Alle löschen (Menü 1.5)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu löschenden Anrufarten zu überprüfen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Dient zum Zurücksetzen aller Gesprächsdaueranzeigen. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

☒ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.
► S. 107

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Max. Gebühren:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt den Gebührenzähler zurück.

- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.
- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Gebühr pro Einheit, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Telefonbuch" zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 2.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

Eintrag suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Blättern Sie zu einer Rufnummer und drücken Sie [**↶**] um sie zu wählen oder [**OK/↵**], um die zugehörigen Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer oder Adresse.
- **Kopieren:** Zum Kopieren des Kontakts in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die FDN-Liste (feste Rufnummern, siehe 2.2).

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Eintrag.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Kontaktinformationen ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

Feste Rufnummern (Menü 2.2)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken, falls Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt. Sie können den FDN-Modus im Menü **FDN-Modus** aktivieren. ► S. 108

Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie bei Anzeige der festen Rufnummern **<Option.>** und wählen Sie **Zufügen**.
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie **<OK>**.

3. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein:
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnr.:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
 - **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Kontaktoptionen verwenden

Zum Aufrufen der Kontaktoptionen drücken Sie **<Option.>** bei Anzeige der Kontaktliste.

Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Einen Kontakt im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.

- **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Sie können für jede Kategorie eine Rufnummer eintragen.
- **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- **Anruferfoto:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von dieser Rufnummer erhalten.
- **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

☒ Die unter **Anruferfoto** und **Klingelton** vorgenommenen Einstellungen werden gegenüber den Gruppeneinstellungen stets vorrangig behandelt.

- **Gruppe:** Weisen Sie die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.
 - **Notizen:** Fügen Sie ein Memo zu der jeweiligen Person hinzu.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Einen Kontakt auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein:
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnr.:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
 - **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.

☒ Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher (nicht auf der SIM-Karte) abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Einfüg.>**.

3. Drücken Sie [OK/↓], um die gewünschten Kontakte auszuwählen.
4. Drücken Sie <Einfüg.>.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Zufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe ändern.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an das/die gewünschten Mitglied(er) senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie acht häufig gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) speichern.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Zifferntaste zwischen **2** und **9** aus. Taste **1** ist für Ihren Voice-Mail-Server reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Blättern Sie zu einer Rufnummer, falls mehr als eine Rufnummer vorhanden ist.
4. Drücken Sie <Auswahl>.

Kurzwahlnummern verwalten

Wenn Sie auf der Kurzwahlanzeige <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu. Sie können einen Kontakt aus der Kontaktliste oder aus der FDN-Liste auswählen.

- **Anzeigen:** Zeigt die zugewiesene Rufnummer der betreffenden Taste an.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Kurzwahleinstellung.

Kurzwahlnummern wählen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt und halten Sie sie gedrückt.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.6)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ► S. 39

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Zum Senden der Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie Visitenkarten über die Bluetooth-Funktion mit anderen Teilnehmern austauschen.
- **Löschen:** Zum Löschen von Visitenkartendaten.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie Visitenkarteninformationen ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

Eigene Rufnummer (Menü 2.7)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen.

Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung (Menü 2.8)

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten des Telefonbuchs.

- **Standard-Speicherort:** Zum Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle ins Telefon kopieren:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.

- **Nach Kontakten sortieren:** Damit können Sie die Kontaktliste entweder nach den eingetragenen Vor- oder Nachnamen sortieren.
- **Alle löschen:** Zum Löschen sämtlicher Kontakte aus dem Telefonspeicher, von der SIM-Karte oder aus der FDN-Liste.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Kontakte an.

Servicenummern (Menü 2.9)

Über dieses Menü können Sie die Liste der Servicenummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notrufs- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte SDNs unterstützt.

1. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [**↵**].

Anwendungen (Menü 3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, MP3-Musikdateien wiedergeben und Fotos bearbeiten. Sie können Ihr Telefon auch als Rechner, für die Umrechnung, als Wecker, Stoppuhr und für Sprachaufzeichnungen benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen**.

MP3-Player (Menü 3.1)

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie Musikdateien im Telefonspeicher ablegen. Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.



Normale Headsets sind nicht mit dem MP3-Player kompatibel.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Download aus dem Internet ▶ S. 54
- Download von einem Computer mit dem Programm Samsung PC Studio
 - ▶ siehe Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 103
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein.

Wiedergabeliste erstellen

Um Musikdateien abspielen zu können, müssen Sie diese der Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player <**Option.**> und wählen Sie **Öffnen** → **Aktuelles Album**.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Musik hinzufügen von** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
3. Drücken Sie [**OK**/**i**], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <**Einfüg.**>.

4. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur Anzeige des MP3-Players zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [OK/i]. Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/i	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Auf	Aktuelle Wiedergabeliste öffnen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei springen. Taste gedrückt halten: innerhalb der Datei rückwärts laufen.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei springen. Taste gedrückt halten: innerhalb der Datei vorwärts laufen.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
1	Equalizermodus ändern.

Taste	Funktion
2	Wiedergabe-Animation ändern.
3	Wiederholmodus ändern.
4	3D-Sound ein- oder ausschalten.
5	Skin ändern.
6	Zufallswiedergabe (Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge) ein- oder ausschalten.
7	Einen Abschnitt festlegen und wiederholen. Beim ersten Drücken von [7] legen Sie den Anfangspunkt des Abschnitts fest, beim zweiten Drücken den Endpunkt des Abschnitts. Der so festgelegte Abschnitt wird so lange wiederholt, bis Sie [7] ein drittes Mal drücken und damit die Abschnittswiederholung ausschalten.
Ab	Wiedergabe beenden.

MP3-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige des MP3-Players <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Abspielmedium:** Wählen Sie als Tonausgabemodus **Telefon** oder **A/V-Headset**. Wenn Sie **A/V-Headset** auswählen, können Sie ein Bluetooth-Headset verwenden, indem Sie nach einem verbindungs-fähigen Headset suchen und die Verbindung damit herstellen.



Sie können versuchen, über das Headset eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Dazu muss sich das Telefon im Standby-Betrieb befinden.

- **Öffnen:** Zum Öffnen der aktuellen Wiedergabe- oder Albumliste.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Alarmton, Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonkontakt einrichten.

- **Aus Wiedergabeliste entfernen:** Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.

- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für die Wiedergabe von Musikdateien.

Wiederholen: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

Zufallswiedergabe: Zum Abspielen der MP3-Dateien in zufälliger Reihenfolge.

Equalizer: Zum Ändern der Equalizereinstellung.

3D-Sound: Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Raumklangs.

Visualisierung: Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

MP3-Skin: Zum Auswählen einer Darstellungsart.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei Anzeige des MP3-Players [Auf].

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielmedium:** Wählen Sie als Tonausgabemodus **Telefon** oder **A/V-Headset**.
- **Musik hinzufügen von:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Albumliste aufrufen:** Zum Öffnen der Albumliste.
- **Verschieben in:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei in eine andere Wiedergabeliste verschieben.
- **Kopieren nach:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei in eine andere Wiedergabeliste kopieren.
- **Andere Reihenfolge:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Sprachmemo (Menü 3.2)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speich.**> oder [Ab]. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [OK/⏏], um das Sprachmemo abzuhören.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Option.**> und wählen Sie **Memoliste anzeigen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK / i	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Innerhalb der Memodatei rückwärts laufen.
Rechts	Innerhalb der Memodatei vorwärts laufen.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Sprachmemo-Aufzeichnungseinstellungen ändern

Sie können die Aufzeichnungseinstellungen für Ihre Sprachmemos ändern. Bevor Sie ein Sprachmemo aufzeichnen, drücken Sie <**Option.**> und wählen anschließend **Einstellungen** aus. Dann stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Aufzeichnungsdauer:** Mit dieser Option können Sie die Aufzeichnungsdauer auswählen.
1 Std.: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.
MMS-Begrenzung: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer MMS hinzufügen.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Sprachmemos ändern.
- **Visualisierung:** Zum Auswählen einer Equalizer-Einstellung.

Bildbearbeitung (Menu 3.3)

In diesem Menü können Sie Ihre Fotos mithilfe verschiedener Funktionen bearbeiten.

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
2. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.

3. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten des Fotos zur Verfügung:
- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.
 - **Abgleichen:** Zum Einstellen der Bildhelligkeit, des Kontrasts oder der Farbbalance.
 - **Modifizieren:** Zum Drehen oder Spiegeln des Fotos.
 - **Einfügen:** Damit können Sie dem Foto einen dekorativen Rahmen, ein Emoticon oder eine Clipart-Grafik hinzufügen.
 - **Aufheben:** Zum Aufheben Ihrer Auswahl.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**>, um auf folgende Optionen zuzugreifen:
- **Speichern unter:** Speichert die Datei unter einem anderen Namen.
 - **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonkontakt einrichten.

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Freigabe (Bluetooth):** Damit können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben oder ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann.
- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist.

JAVA World (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen JAVA-Spiele aufrufen.

Spielen

1. Wählen Sie ein Spiel aus.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste außer [], um das gewünschte Spiel zu starten.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Java-Spieloptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Spiel Liste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Startet das ausgewählte Spiel.
- **Löschen:** Zum Löschen des Spiels.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Spiels an.
- **Berechtigungen:** Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.
- **Aktualisieren:** Damit können Sie die Anwendung auf den neuesten Stand bringen.
- **Information via SMS senden:** Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.

- **Netzeinstellungen:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten.
▶ S. 56

Zeitzone (Menü 3.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Zeitzone anzeigen

1. Wählen Sie durch Drücken von [Links] oder [Rechts] die Zeitzone aus, die Sie anzeigen möchten.
2. Um eine weitere Zeitzone einzustellen, wählen Sie [Ab].
3. Wählen Sie durch Drücken von [Links] oder [Rechts] die zweite Zeitzone aus, die Sie anzeigen möchten.
4. Drücken Sie [OK/↵].

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Zeitzone <**Option.**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeile aus und drücken Sie [OK/⏏], um dafür die Sommerzeit zu aktivieren.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

Alarm (Menü 3.6)

Mit diesem Menü können Sie Alarmzeiten und -signale einstellen. Der Signaltyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Anrufsignaltyp. Weckrufe werden unabhängig von den sonstigen Toneinstellungen ausgeführt.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Option aus.
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
- **Alarmtag:** Legt den Tag des Alarms fest.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie <**Speich.**>.

Alarm ausschalten

- Zum Ausschalten eines Alarms drücken Sie einfach eine beliebige Taste.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <**OK**> oder [OK/⏏]. Drücken Sie eine beliebige Taste, außer <**OK**> and [OK/⏏], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Wenn der Alarmton auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen soll:

Wählen Sie bei Anzeige des Alarmmenüs **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmzeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Rechner (Menü 3.7)

Über dieses Menü können Sie die Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie **<.(>**.
 - Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um den Cursor zu bewegen.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten durch Drücken die gewünschte Rechenart aus.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[OK/↵]**, um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Umrechnung (Menü 3.8)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen und Temperatur.

Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.
2. Wählen Sie mit **[Links]** oder **[Rechts]** die Ausgangseinheit aus und drücken Sie **[Ab]**.
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie **[Ab]**.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie **[*]**.
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von **[#]** in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit **[Links]** oder **[Rechts]** die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechnungsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umgekehrt:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Wechselkurse:** Zeigt die Liste der Wechselkurse an.

Timer (Menü 3.9)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie **<Einst.>**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie [OK/⏏], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Wenn das Signal ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Timer auszuschalten.
- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/⏏].

Stoppuhr (Menü 3.10)

Dieses Menü dient zur Zeitmessung. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/⏏], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/⏏]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.
3. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, drücken Sie **<Reset>**.

SIM-AT (Menü 3.11)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z. B. Nachrichten, Wetter, Sport, Entertainment oder Hotelsuche). Der Menüname und die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Internet (Menü 4)

Der mobile Browser Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen, dabei eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich Inhalte wie Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien herunterladen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Internet**.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen. Sie können auch die Taste [OK/↵] im Standby-Betrieb drücken.

Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu blättern,	[Auf] oder [Ab].
durch die einzelnen Seiten zu blättern,	[Lautstärke].
ein Browser-Element auszuwählen,	< ✓ >.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	< Zurück > oder [C].
zur Startseite zurückzukehren,	[C] mindestens eine Sekunde lang.

Browser-Optionen verwenden

1. Wählen Sie  oder drücken Sie [*].
2. Wählen Sie eine der folgenden Browser-Optionen:
 - **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
 - **Home:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
 - **Beenden:** Zum Beenden der Internet-Verbindung.
 - **Neu laden:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.
 - **URL anzeigen:** Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an. Sie können auch die aktuelle Seite als Startseite für den Web-Browser einrichten.
 - **Über ...:** Zeigt die Eigenschaften Ihres Web-Browsers an.

Webseitenoptionen verwenden

Wenn Sie bei Anzeige einer Webseite [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **URL aufrufen:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.

- **Favoriten:** Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Favoriten** auf.
- **Nachrichten:** Zum Anzeigen der im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** abgelegten Nachrichten. Sie können auch neue SMS-Nachrichten erstellen und senden. ► S. 61
- **Dateiverwaltung:** Wechselt zum Menü **Dateiverwaltung**. ► S. 75

Web-Browser beenden

Drücken Sie [], um den Browser zu schließen.

Favoriten (Menü 4.2)

Über dieses Menü können Sie URL-Adressen speichern und schnell aufrufen.

Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein.

4. Drücken Sie [OK/↵], um den Favoriten zu speichern.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Über diese Option können Sie auf die Webseite zugreifen.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

URL aufrufen (Menü 4.3)

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

Cache löschen (Menü 4.4)

Über dieses Menü können Sie den Cache löschen, in dem die zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert werden.

Profileinstellungen (Menü 4.5)

Über dieses Menü können Sie die Server für den Web-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.
- **URL der Startseite:** Geben Sie die Adresse Ihrer gewünschten Startseite ein.
- **Übertragungsart:** Wählen Sie den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll.

- **Proxy:** Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll. Ob Ihr Netz einen Proxy-Server erfordert und welche Einstellungen dazu nötig sind, erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- **GPRS-Einstellungen:** Sie können die folgenden GPRS-Netzeinstellungen konfigurieren:
*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*
Proxy-IP: Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.
Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.
APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das GPRS-Netz-Gateway ein.
Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.
Passwort: Geben Sie das Passwort ein.
*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*
DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.
DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.
APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das GPRS-Netz-Gateway ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **GSM-Einstellungen:** Sie können die folgenden GSM-Netzeinstellungen konfigurieren:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

Proxy-IP: Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.

Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Aktuelles Profil (Menü 4.6)

Über dieses Menü können Sie einen der eingerichteten Proxy-Server auswählen.

Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push-Nachrichten, Voice-Mails und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.

SMS (Menü 5.1.1)

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Textnachrichten, einschließlich Bildern, Audioclips und Animationen.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.



Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen für die Erstellung einer Nachricht zur Verfügung:

- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
- **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
- **Anhängen:** Damit können Sie eine Visitenkarte oder Kalenderdaten als Anlage im Datenformat anfügen.

- **Textstil:** Zum Ändern der Texteigenschaften.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Nur senden** oder **Speichern und senden**.
 4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
 5. Drücken Sie [OK/↵].

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Nachrichtenbetreff ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Ton**, und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audio-Datei hinzu.



- Die maximal für eine MMS zulässige Größe kann variieren und hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.
- Je nach Dateityp können manche Dateien nicht weitergeleitet werden.

4. Wählen Sie die Zeile **Text**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Auswahl (die verfügbaren Optionen hängen von der markierten Zeile ab):
 - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
 - **Anderes Bild/Anderes Video/Anderer Ton:** Zum Ändern des angehängten Bilds, Videos oder Audio-Clips.
 - **Seite hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die Seiten auf der Nachrichtenanzeige vor- oder zurückblättern.

- **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die hinzugefügte Seite.
 - **Seite bearbeiten:** Zum Festlegen der Seitenanzeigedauer oder um die aktuelle Seite zur nächsten oder vorherigen Seite zu verschieben.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte, eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
 - **Betreff löschen/Medien löschen/Ton löschen/Text löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Betreff, eingefügte Bilder und Töne oder den Text.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie eine Empfängernummer oder E-Mail-Adresse ein.
- Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

9. Drücken Sie **[OK/↵]**.

E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein E-Mail-Konto sowie ein E-Mail-Profil einrichten. ► S. 73

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie **[OK/↵]**.
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie **[OK/↵]**.
5. Wählen Sie die Zeile **Dateianlage** und wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen zum Anhängen von Dateien:
 - **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Elementen aus dem Telefonspeicher.

- **Andere Dateien hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
 - **Von Speicherkarte hinzufügen:** Damit können Sie eine auf der Speicherkarte vorhandene Datei einfügen.
 - **Anhängen:** Zum Anfügen von Visitenkarten oder Kalenderdaten als Datenformatanlagen.
6. Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der E-Mail zur Verfügung:
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
 - **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
 - **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Anhangs oder aller Anhänge.
 - **Alle Anlagen löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden**.

8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Drücken Sie [OK/↵].

Gespeicherte Nachrichten (Menü 5.2)

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden, mit Ausnahme von E-Mails, alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS

-  MMS-Benachrichtigung
-  WAP-Push-Nachrichten

 Ein ! Symbol neben der Nachricht bedeutet, dass diese mit hoher Priorität gesendet wurde. Eine grau gefärbte Nachricht weist auf deren geringere Priorität hin.

Nachrichtensoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Antworten per:** Zum Annehmen der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.

- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer des Absenders zur Liste mit den zu blockierenden Rufnummern hinzugefügt.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

MMS-Benachrichtigung/MMS-Nachrichten

- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.
- **SMS-Antwort:** Zum Senden einer Antwort per SMS.
- **MMS-Antwort:** Zum Senden einer Antwort per MMS an den Absender oder an alle Empfänger.

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer des Absenders zur Liste mit den zu blockierenden Rufnummern hinzugefügt.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

WAP-Push-Nachrichten

- **URL aufrufen:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

Zustellungsbericht

- **Löschen:** Zum Löschen des Berichts.

Konfigurationsmeldungen

- **Installieren:** Mit dieser Option werden die in der Nachricht enthaltenen Konfigurationswerte auf Ihrem Telefon umgesetzt.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

Entwürfe (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine SMS oder E-Mail auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und/oder senden können.

Wenn Sie eine MMS auswählen, wird diese wie beim Posteingang im Vorschaumodus geöffnet. Zum Bearbeiten einer MMS-Nachricht drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.

Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Datei öffnen:** Öffnet die Dateianlage.
- **Datei speichern:** Mit dieser Option können Sie die Dateianlage in Ihren Telefonspeicher übernehmen.
- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.

- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Datei öffnen:** Öffnet die Dateianlage.
- **Datei speichern:** Mit dieser Option können Sie die Dateianlage in Ihren Telefonspeicher übernehmen.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.

- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

E-Mail-Box (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie **<Auswahl>**, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird, um neue E-Mails vom Server abzurufen. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

-  Vom Server abgerufen
-  Wird abgerufen
-  Abrufen fehlgeschlagen.

☒ Ein ! Symbol neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Nachrichtensymbol wurde mit geringerer Priorität gesendet.

2. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
3. Drücken Sie [Lautstärke], um weitere Seiten der E-Mail anzuzeigen.
Halten Sie [Lautstärke] gedrückt, um zur ersten oder letzten Seite der E-Mail zu gelangen.
4. Drücken Sie [*] oder [#], um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.

- **Datei öffnen:** Öffnet die Dateianlage.
- **Datei speichern:** Mit dieser Option können Sie die Dateianlage in Ihren Telefonspeicher übernehmen.
- **Antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte E-Mail sowohl aus dem Telefonspeicher als auch vom E-Mail-Server.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen.
- **Adresse ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern extrahieren.
- **Anhang ausschneiden:** Damit können Sie ausgewählte oder alle Anhänge der E-Mail im Telefonspeicher ablegen.

- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Benutzerordner (Menü 5.2.6)

In diesem Menü können Sie die Nachrichten aufrufen, die Sie beim Lesen mit der Option **Verschieben in Benutzerordner** in diesen Ordner verschoben haben.

Vorlagen (Menü 5.3)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

Textvorlagen (Menü 5.3.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Vorlage erstellen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Erstellen einer neuen Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

MMS-Vorlagen (Menü 5.3.2)

In diesem Menü können Sie die Vorlagenliste aufrufen.

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Erstellen einer neuen Nachricht.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.

- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen. Die vorinstallierten Standardvorlagen lassen sich nicht löschen.

Alle löschen (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um den/die gewünschten Nachrichtenordner auszuwählen.
2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.5)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Messaging-Dienst einrichten.

SMS (Menü 5.5.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Antwortpfad:** Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.
 - Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.
 - Zeichenunterstützung:** Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Auto** auswählen, wechselt das Telefon vom **GSM-Alphabet** zu **Unicode**, sobald Sie ein **Unicode**-Zeichen eingeben. Bei **Unicode** reduziert sich die größtmögliche Zeichenanzahl ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon permanent die automatische Zeichenverschlüsselung (**Auto**).
 - Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Servicezentrale: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

- **Telefonnummer sperren:** In die Liste der blockierten Rufnummern können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine SMS empfangen möchten.

MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.
 - Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Lesebestätigung: Zum Anfordern eines Berichts von jedem einzelnen Empfänger, sobald dieser Ihre Nachricht gelesen hat.

Priorität: Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellung nach: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Sendegröße: Mit dieser Option können Sie die maximal zulässige Größe für Anlagen einer MMS festlegen.

- **Empfangseinstellungen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Anonym ablehnen: Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

Werbung zulassen: Werbung wird zugelassen.

Lesebestätigung zulassen: Damit stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt wurde.

Empfang im Heimatnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Empfang im Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden. Für "Empfang im Heimatnetz" und "Empfang im Fremdnetz" stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.

- **MMS-Profil:** Sie können die erforderlichen MMS-Netzeinstellungen konfigurieren.

Aktuelles Profil: Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.

Profileinstellungen: Sie können die einzelnen Profile mit folgenden Optionen anpassen:

- **Profilname:** Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
- **Server-URL:** Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.
- **Proxy:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.
- **GPRS-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz anpassen.

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

IP-Adresse: Geben Sie hier die WAP-Gateway-Adresse ein.

Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **Version:** Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und eine maximale Nachrichtengröße für das Senden und Empfangen aus.



Je nach Netzbetreiber wird die Höchstgrenze von 295 KB möglicherweise nicht unterstützt. Setzen Sie in diesem Fall die Einstellung auf 100 KB und versuchen Sie es erneut.

- **Telefonnummer sperren:** In die Liste der gesperrten Rufnummern können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine MMS empfangen möchten.

E-Mail (Menü 5.5.3)

Sie können die E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer E-Mail können folgende Optionen gewählt werden:

Kopie an sich selbst senden: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der E-Mail an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.

Zustellbestätigung: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netz über den Zustellungsstatus Ihrer E-Mail.

Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie zusammen mit der E-Mail eine Antwortanforderung senden.

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe der E-Mail festlegen.

Signatur einfügen: Damit können Sie Ihren Namen, eine Telefonnummer oder eine einfache Notiz an Ihre E-Mails anhängen.

Name bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

Telefonnummer bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

Notiz bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

Abrufintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll.

Wenn diese Option auf **Nicht verwendet** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option "Auf neue E-Mail prüfen" manuell abrufen.

Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll.

Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

Abrufumfang: Damit legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail einschließlich Header herunterladen soll.

Löschzeitpunkt: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder erst beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gelöscht werden sollen.

Abweisen, wenn größer: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

Kopie von jeder Nachricht auf Server

belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien der E-Mails hinterlegt.

- **E-Mail-Konto:** Richten Sie ein oder mehrere E-Mail-Konten ein und wählen Sie das zu verwendende Konto aus:



Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

Aktuelles Konto: Wählen Sie ein Konto aus.

Kontoeinstellungen: Sie können bis zu fünf E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Konto sind folgende Optionen verfügbar:

- **In Verwendung:** Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und es im Ordner **E-Mail-Box** anzuzeigen.
- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
- **Benutzername:** Geben Sie den Namen ein, der in Ihren ausgehenden E-Mails als Absender erscheinen soll.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Antwortadresse:** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die der Empfänger Ihrer Nachricht seine Antwort senden soll.
- **Benutzer-ID:** Geben Sie Ihre E-Mail-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein.
- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.

- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.
- **Protokolltyp:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.
- **APOP-Login:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Anmeldeschema mit dem Server verbinden.
- **Sichere Verbindung:** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung zum Empfangen und Versenden von E-Mails.

*Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:*

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.

- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.
- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **E-Mail-Empfangsgrenze:** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.
- **Sichere Verbindung:** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung zum Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **E-Mail-Profil:** Sie können die Netzeinstellungen konfigurieren, die zum Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.



Während des Sendens oder Empfangens von E-Mails können keine E-Mail-Profileinstellungen geändert werden.

Aktuelles Profil: Mit dieser Option können Sie ein Profil auswählen.

Profileinstellungen: Mit dieser Option können Sie bis zu fünf E-Mail-Profil konfigurieren. Für jedes Profil sind die folgenden Optionen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz erforderlich:

- **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.
- **APN:** Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als GPRS-Netzadresse verwendet wird.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.
- **Sperrliste:** Hier können Sie E-Mail-Adressen und Betreffinhalte eingeben, von/bei denen Sie keine E-Mails erhalten möchten.

WAP-Push-Nachricht (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Servicezentrale:** Geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie die WAP-Push-Nachrichten erhalten möchten.

Infomeldungen (Menü 5.6)

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen aktuellen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation.

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für den Dienst zu ändern oder auf Infomeldungen zuzugreifen.

- **Lesen:** Öffnet empfangene Meldungen.
Im Fach **Aktuelle Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz gespeichert, bis das Telefon ausgeschaltet wird.

Im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz auf unbestimmte Zeit gespeichert. Zum Speichern einer Meldung, die gerade angezeigt wird, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**. Die Meldung wird dann im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** abgelegt.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.
- **Kanalauswahl:** Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten.
- **Sprache:** Mit dieser Option können Sie die Sprache auswählen, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Speicherstatus (Menü 5.7)

Mit diesem Menü können Sie den Speicherstatus für Text-, Multimedia-, E-Mail- oder Push-Nachrichten anzeigen.

Dateiverwaltung (Menü 6)

Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Sprachmemos, Musikdateien, Töne und sonstigen Dateien zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Dateiverwaltung**.

Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bildoptionen verwenden


Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten:** Wenn Sie das Foto mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben, können Sie es mit dem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten.
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Auf Karte kopieren:** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien auf die Speicherkarte kopieren.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Dateinamens.
- **Präsentation:** Mit dieser Option werden alle Fotos als Präsentation angezeigt. Sie können festlegen, in welchem Zeitabstand die einzelnen Fotos angezeigt werden sollen.
- **Freigabe (Bluetooth):** Damit können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben oder ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann.
- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Fotos auf einem Fernsehgerät wiedergeben

Sie können Ihre gespeicherten Fotos auf einem Fernsehgerät wiedergeben. Dafür müssen Sie zunächst das Videosystem Ihres Fernsehgeräts im Menü **TV-Ausgabe** einstellen. ► S. 99

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein und verbinden Sie Ihr Telefon wie gezeigt über das mitgelieferte TV-Anschlusskabel mit dem Fernsehgerät.

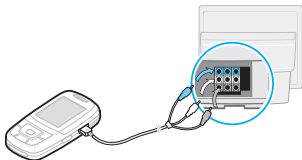

- ☒ • Je nach Fernsehermodell können Position und Form der Video- und Audioanschlüsse variieren. Die Farben am Stecker müssen mit denen des jeweiligen Anschlusses am Fernsehgerät übereinstimmen.
- Stecken Sie keine Kabel mit nassen Händen in die Anschlüsse.

2. Aktivieren Sie am Fernsehgerät den Eingang, an den Sie das Telefon angeschlossen haben.
Das Telefon schaltet auf den TV-Ausgabemodus um. Das sonst auf dem Telefondisplay angezeigte Bild erscheint auf dem Fernsehbildschirm.

3. Öffnen Sie ein Foto aus dem Ordner **Fotos**.

- ☒ • Je nach Videosystem kann es sein, dass das Bild zittert oder in anderer Weise nicht optimal dargestellt wird.
- Je nach Videoqualität lassen sich einige Videodateien eventuell nicht anzeigen.
- Im TV-Ausgabemodus können Sie das Bluetooth A/V-Headset und die Zoomfunktion nicht verwenden.

Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- ☒ Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK / i	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Auf	Wiedergabeliste öffnen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Taste gedrückt halten: Rücklauf innerhalb der Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Taste gedrückt halten: Vorlauf innerhalb der Datei.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videoclips auf einem Fernsehgerät wiedergeben

Sie können im Telefon gespeicherte Videoclips auf einem Fernsehgerät wiedergeben. ► S. 76

Musik (Menü 6.3)

Dieses Menü zeigt die MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Der MP3-Player wird geöffnet. ► S. 45

Töne (Menü 6.4)

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe im Abschnitt **Sprachmemo**. ► S. 47

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Beschreibung
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei.

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Alarmton, Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonkontakt einrichten.
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.

- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Dateien auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Dateinamens.
- **Freigabe (Bluetooth):** Damit können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben oder ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Andere Dateien (Menü 6.5)

In diesem Menü können Sie sich ohne Beeinträchtigung ihrer ursprünglichen Formatierung verschiedene Dokumente und Dateien anzeigen lassen, die im Telefonspeicher abgelegt sind. Die verfügbaren Dateiformate sind Microsoft Word, Adobe PDF, Textdateien usw.

Dateien anzeigen

1. Wählen Sie einen Ordner aus.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Das Dateianzeigeprogramm File Viewer wird geöffnet.



- Es kann passieren, dass der Pictel File Viewer große Dateien bei geringer Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.
- Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom File Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.

Mit den folgenden Tasten können Sie das Dokument anzeigen:

Taste	Funktion
Lautstärke	Dokument ein- und auszoomen.
Auf/Ab/Links/ Rechts	Dokumentenseite auf dem Display in die gewünschte Richtung schieben.
OK / i	Dokumentenansicht an die Seitengröße anpassen.

Taste	Funktion
1	Verschiebemodus ändern.
2	Zur ersten Seite zurückblättern.
4	Zur vorherigen Seite zurückblättern.
5	Seite drehen.
6	Zur nächsten Seite vorblättern.
7	Anzeigemodus an die Bildschirmbreite anpassen.
8	Zur letzten Seite vorblättern.
9	Anzeigemodus an die Bildschirmhöhe anpassen.
*	Anzeigemodus ändern.
#	Steuerleiste ein- oder ausblenden. Diese Taste ist nur im Vollbildmodus verfügbar.

Dokumentoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Dokuments <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Standardansicht/Vollbildmodus:** Damit können Sie den Anzeigemodus für die Dateianzeige im Pícsel File Viewer ändern.
- **Zoom:** Zum Ein- oder Auszoomen eines Motivs.
- **Anpassen an:** Damit wird die Dokumentenanzeige an die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.
- **Wechseln zu:** Zum Blättern innerhalb des Dokuments.
- **Drehen:** Zum Drehen des Dokuments.
- **Bildschirmverschiebung/Normale Verschiebung:** Beim Verschieben des Dokuments im Display können Sie zwischen diesen beiden Modi wählen.
- **Steuerleiste einblenden/Steuerleiste ausblenden:** Zum Ein- und Ausblenden der Steuerleiste für die Dateianzeige im Pícsel File Viewer.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Auf Karte verschieben:** Verschiebt die Dateien auf die Speicherkarte.
- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Dateien auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Dateinamens.
- **Freigabe (Bluetooth):** Damit können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben oder ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann.
- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist.

Menüfunktionen

- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Speicherkarte (Menü 6.6)

Mit diesem Menü können Sie die auf der Speicherkarte abgelegten Dateien abrufen. Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.

Speicherstatus (Menü 6.7)

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medienelemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

Kalender (Menü 7)

Mit der Kalenderfunktion behalten Sie Ihre Termine und Aufgaben im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kalender**.

Monatsansicht (Menü 7.1)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Monatsplan.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Monatsansicht** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum grün markiert.

Einen Tag auswählen

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.

- Drücken Sie [Lautstärke], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ansichtsmodus:** Zum Ändern des Kalenderanzeigemodus.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Wechseln zu:** Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum oder ein bestimmtes Datum aufrufen.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Eintrags sortieren.
- **Löschen:** Zum Löschen von Einträgen unter Verwendung verschiedener Löschoptionen.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Einträge an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge.

Eintrag erstellen

Sie können Termine, Geburtstage, Notizen und Aufgaben im Kalender speichern. Dabei sind für jeden Tag mehrere Einträge möglich.

Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → **Termin** oder **Verschiedene**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für den Eintrag ein.
 - **Details:** Geben Sie Details zum Eintrag ein.
 - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Eintrag ein.
 - **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
 - **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für den Eintrag ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Ort:** (Für **Termin**) Geben Sie einen Ort für den Eintrag ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie einen Alarm für den Eintrag aus.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Eintrag erinnert werden möchten.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Wiederholen:** (Für **Termin**) Legen Sie fest, ob es sich um einen wiederkehrenden Termin handelt.
 - **Bis:** (Für **Termin**) Sie können festlegen, wie oft der Alarm wiederholt wird und bis zu welchem Enddatum.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Neuen Jahrestag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen**
→ **Jahrestag**.

3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
- **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Alarmsignal für den Jahrestag aus.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die Alarmzeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.

2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Aufgaben:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag anzeigen

Wenn Termine vorhanden sind, werden diese mit dem entsprechenden Ereignissymbol und einer Zahl für die Anzahl der Einträge für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

-  : Termine
-  : Geburtstage
-  : Aufgaben
-  : Verschiedene Einträge

Einträge aufrufen

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie ihn auf dem Kalender aus.
2. Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie diesen aus.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um auf die anderen Einträge zuzugreifen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Eintragsoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Eintrags <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Eintrag hinzugefügt.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag per SMS, MMS, E-Mail oder per Bluetooth senden.
- **Ansichtsmodus:** Zum Ändern des Kalenderanzeigemodus.

Menüfunktionen

- **Erledigt/Nicht erledigt:** Damit können Sie den Aufgabenstatus ändern.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den Eintrag.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie den Termin ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist.

Wochenansicht (Menü 7.2)

Sie können die Einträge für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von Informationen zum Eintrag hin. Blaue Kästchen stehen für Termine und grüne Kästchen für verschiedene Einträge.

Wählen Sie die Zelle aus, die den gewünschten Eintrag enthält.

Tagesansicht (Menü 7.3)

Sie können Einträge für das ausgewählte Datum anzeigen. Bei einem Jahrestag werden die restlichen Daten für den Jahrestag in der Eintragsliste angezeigt.

Um Einzelheiten zu einem Eintrag anzuzeigen, wählen Sie diesen aus.

Die folgenden Symbole geben Art und Status des Eintrags an:

-  Alarm eingestellt
-  Sich wiederholendes Ereignis
-  Erledigte Aufgabe
-  Aufgaben-Priorität (Rot: hoch, Blau: normal und Grau: niedrig)

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kamera** oder halten [] gedrückt.

- ☒ • Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht erlaubt ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

Foto aufnehmen (Menü 8.1)

Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- ☒ Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Fotografieren

1. Schieben Sie gegebenenfalls den Slider des Telefons nach oben.
2. Halten Sie [] gedrückt. Das von der Kamera aufgenommene Bild wird im Display angezeigt.
3. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das gewünschte Motiv.
 - Drücken Sie <  >, um die Kameraoptionen zu verwenden. Siehe nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 90
4. Drücken Sie [OK / ], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

5. Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	< Option. >. ► S. 90
das Foto zu löschen,	[C] und dann < Ja >.

5. Um ...	drücken Sie ...
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	<Zurück>.

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi machen:
 - Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus machen.
 - Serienbild:** Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie machen. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera machen soll.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos machen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Fotolicht:** Mit dieser Option können Sie einstellen, wie das Fotolicht verwendet wird.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt (Selbstausröser).
- **Wechseln zu: Fotos:** Zeigt die im Ordner **Fotos** gespeicherten Fotos an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.

Funktion: Zum Ändern der folgenden

- **Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.
- **Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
- **Sucher:** Zum Auswählen eines Vorschaumodus.
- **Szenenprogramme:** Zum Einstellen des Nachtaufnahmemodus.
- **Belichtungsmessung:** Mit dieser Option können Sie die Belichtung eines Bildes bezogen auf einen bestimmten Bildbereich einstellen.
- **Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.
- **ISO:** Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechten Beleuchtungsbedingungen einen höheren ISO-Wert.

Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

Einstellungen: Zum Ändern der folgenden Kameraeinstellungen:

- **Auslösergeräusch:** Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser betätigen oder [] bzw. [OK/i] drücken.
- **Zoom mit Ton:** Zum Ein- und Ausschalten des Tons, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.
- **Bildhelligkeit mit Ton:** Zum Ein- und Ausschalten des Tons, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.
- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Fotonamens ändern.
- **Kamera-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Lautstärke erhöhen	Bild vertikal drehen.
Links/Rechts	Bildhelligkeit anpassen.
Auf/Ab	Motiv ein- und auszoomen.
1	Zum Videoaufzeichnungsmodus umschalten. ► S. 91
2	Bildgröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Aufnahmemodus und Anzahl der Bilder einstellen.
5	Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.

Taste	Funktion
6	ISO-Einstellung ändern.
7	Einen dekorativen Rahmen auswählen.
8	Selbstausslöser aktivieren und einstellen.
9	Den Ordner Fotos aufrufen. ► S. 75
0	Verwendung des Fotolichts einstellen.
*	Vorschaumodus ändern.
#	Weißabgleichseinstellungen ändern.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.

- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonkontakt einrichten.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Foto mit dem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten. ► S. 48
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Dateinamens.
- **Wechseln zu: Fotos:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**.
- **Freigabe (Bluetooth):** Damit können Sie die ausgewählte Datei oder alle Dateien für andere Bluetooth-Geräte freigeben oder ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann.
- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Video aufzeichnen (Menü 8.2)

Sie können das auf dem Display angezeigte Bild als Video aufzeichnen und als 3GP-Datei speichern.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [**1**].
2. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das gewünschte Motiv.
 - Drücken Sie <  >, um die Kameraoptionen zu verwenden. Siehe nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 93
3. Drücken Sie [**OK/1**], um die Aufnahme zu starten. Um die Aufzeichnung vorübergehend anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie [**OK/1**].

4. Drücken Sie die rechte Soft-Taste. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[OK/ ].
Videooptionen zu verwenden,	die linke Soft-Taste. ▶ S. 94
das Video zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
in den Videoaufnahmemodus zurückzukehren,	die rechte Soft-Taste.

Kameraoptionen im Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufnahmemodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Fotolicht:** Mit dieser Option können Sie die Verwendung des Fotolichts festlegen.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Video aufnimmt (Selbstauslöser).
- **Wechseln zu: Videos:** Zum Ordner **Videos** wechseln.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

Aufnahmemodus: Zur Auswahl eines Videoaufnahmemodus.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen.

Wählen Sie **MMS-Begrenzung**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann.

Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Sucher: Zum Auswählen eines Vorschaumodus.

Tonaufnahme: Zum Ein- und Ausschalten des Tons.

Weißabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Video dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

Szenenprogramme: Zum Einstellen des Nachtaufnahmemodus.

Zoom mit Ton: Zum Ein- und Ausschalten des Tons, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Bildhelligkeit mit Ton: Zum Ein- und Ausschalten des Tons, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Videonamens ändern.

- **Camcorder-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Videoaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
Lautstärke erhöhen	Bild vertikal drehen.
Links/ Rechts	Bildhelligkeit anpassen.
Auf/Ab	Motiv ein- und auszoomen.
1	Zum Bildaufnahmemodus umschalten. ► S. 87
2	Bildgröße ändern.

Taste	Funktion
3	Bildqualität ändern.
4	Videoaufnahmemodus einstellen.
5	Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Ton ein- oder ausschalten.
7	Zum Nachtaufnahmemodus umschalten.
8	Selbstausslöser aktivieren und einstellen.
9	Den Ordner Videos aufrufen. ► S. 77
0	Verwendung des Fotolichts festlegen.
*	Vorschaumodus ändern.
#	Weißabgleichseinstellungen ändern.

Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Anruferfoto verwenden:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Anruferfoto für einen Telefonkontakt einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Dateinamens.
- **Wechseln zu: Videos:** Zum Ordner **Videos** wechseln.
- **Freigabe (Bluetooth):** Damit können Sie die Datei für andere Bluetooth-Geräte freigeben oder ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Wechseln zu: Fotos (Menü 8.3)

Über dieses Menü können Sie auf die Liste mit den von Ihnen aufgenommenen Fotos zugreifen. ► S. 75

Wechseln zu: Videos (Menü 8.4)

Über dieses Menü können Sie auf die Liste mit den von Ihnen aufgezeichneten Videos zugreifen. ► S. 77

Einstellungen (Menü 9)

Im Menü Einstellungen können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

Uhrzeit & Datum (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.

- **Uhrzeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Heimatzeitzone:** Zum Einstellen der Heimatzeitzone drücken Sie [OK/↵]. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Zeitzone aus. Drücken Sie dann nochmals [OK/↵] und bestätigen Sie die Einstellung mit der Soft-Taste <Ja>. Zum Einstellen der Sommerzeit aktivieren Sie die Option **Sommerzeit einstellen**.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das Zeitformat aus.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie das Datumsformat aus.
- **Woche beginnt mit:** Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

- **Automatische Aktualisierung:** Aktivieren Sie diese Option, um automatisch Zeitinformationen über das Netz zu empfangen.

Telefon (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Grußmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Slider-Einstellungen (Menü 9.2.3)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen und während der Verwendung einer Funktion schließen.

- **Nach oben schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob Anrufe einfach durch Hochschieben des Sliders entgegengenommen werden sollen.
- **Nach unten schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon das Menü, das Sie gerade verwenden, beim Schließen des Telefons beibehalten werden soll.



Wenn die Option **Nach unten schieben** auf **Funktion fortsetzen** eingestellt ist, dann ist die Tastensperre nur im Standby-Betrieb aktiv.

Schnellzugriff (Menü 9.2.4)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie die Tastenbelegung für den Schnellzugriff ändern.

Taste für den Schnellzugriff zuordnen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Lautstärketaste (Menü 9.2.5)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon Klingeltöne unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] gedrückt halten.

USB-Einstellungen (Menü 9.2.6)

In diesem Menü können Sie einen USB-Modus auswählen.

- **Modem:** Wählen Sie diese Option, um Ihr Telefon als Modem zu verwenden.
- **Speicherkarte:** Wählen Sie diese Option, um auf eine Speicherkarte zuzugreifen.
- **Pictbridge:** Wählen Sie diese Option, um Ihr Telefon mit einem Pictbridge-kompatiblen Drucker zu verwenden.

Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.7)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Rufnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antw. mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer [] oder **<Abweis.>**.

- **Sprachoptimierung:** Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.

Display (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

Menüanzeigestil (Menü 9.3.2)

Sie können auswählen, wie das Hauptmenü angezeigt wird.

Textanzeige (Menü 9.3.3)

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für den auf dem Standby-Display angezeigten Text ändern.

- **Textposition:** Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.
- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.

Farbschema (Menü 9.3.4)

Sie können ein Farbschema für die Menüanzeige auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.5)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Displaybeleuchtung (Menü 9.3.6)

Sie können festlegen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, bevor das Display gedimmt wird, und nach welcher Zeit die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.

- **Ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung mit voller Stärke eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abblenden der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display ganz aus.
- **Beim Laden:** Legen Sie fest, ob der Dimm-Modus beim Laden des Telefonakkus aktiviert werden soll oder nicht.

Wählanzeige (Menü 9.3.7)

Über dieses Menü können Sie eine Schriftgröße und -farbe für die Ziffern auswählen, die Sie beim Wählen eingeben.

Kalender (Menü 9.3.8)

Sie können den Kalender für den aktuellen Monat im Standby-Betrieb anzeigen.

Anruferinformationen anzeigen (Menü 9.3.9)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt.

TV-Ausgabe (Menü 9.3.10)

In diesem Menü können Sie die Farbnorm für den Anschluss an ein Fernsehgerät auswählen.

Töne (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- ☒ Die Lautstärke der Tastentöne können Sie mit [Lautstärke] im Standby-Betrieb anpassen.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie jeweils einen eigenen Signalton für eingehende Nachrichten bzw. E-Mails einrichten.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die beim Ein-/Ausschalten des Telefons ertönt.

Slider-Ton (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.

Stumm-Modus (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sondertöne (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald die Verbindung aufgebaut ist.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

- **Bestätigungstöne:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Netzdienste (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu buchen.

Anrufumleitung (Menü 9.5.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Anrufe umleiten.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht annehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

- **Alle aufheben:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
 3. Zum Aktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Aktivieren**.
Anderenfalls wählen Sie **Deaktivieren**.
 4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
 5. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie **<Auswahl>**.
 6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek.** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

Anrufsperrre (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:

- **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle abgehenden Anrufe.
 - **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **International außer ins Heimatland:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten und in Ihrem Heimatland wählen.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
 - **Alle aufheben:** Alle Anrufsperrungen werden deaktiviert. Anrufe können uneingeschränkt getätigt und empfangen werden.
 - **Sperrpasswort ändern:** Sie können das Passwort für die Anrufssperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.

3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufssperrungen wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufssperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben und drücken Sie **<Auswahl>**.

Anklopfen (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um das Anklopfen zu deaktivieren, wählen Sie **Deaktivieren**. Drücken Sie anschließend **<Auswahl>**.

Netzwahl (Menü 9.5.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 9.5.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie einstellen, ob Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung leider nicht möglich.

Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

Voice-Mail (Menü 9.5.6)

Über dieses Menü können Sie die Rufnummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Voice-Mails abrufen.

- ☒ Die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Voice-Mail verbinden:** Stellt eine Verbindung zum Voice-Mail-Server her, damit Sie Ihre Voice-Mails abhören können.

- **Nr. des Voice-Mail-Servers:** Geben Sie die Rufnummer des Voice-Mail-Servers ein.

Bandauswahl (Menü 9.5.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein.

Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 900/1800 kombiniert, GSM 850/1900 kombiniert und GSM 850/900/1800/1900.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland reisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

Bluetooth (Menü 9.6)

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.

- ☑ • Wenn sich zwischen den Geräten Hindernisse befinden, kann sich die maximale Nutzungsdauer reduzieren.
- Zum Erreichen einer optimalen Leistung wird empfohlen, bei der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachmemo, Kamera und MP3-Player keine Bluetooth-Funktionen zu verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen. Siehe nächster Abschnitt.
- **Sichtbarkeit des eigenen Telefons:** Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte verfügbar sein soll.
- **Name des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  A/V-Headset
-  Computer
-  Unbekanntes Gerät
-  Headset/Kfz-Freisprech-einrichtung
-  Mobiltelefon
-  PDA
-  Drucker

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt eine Verbindung zum ausgewählten Gerät her. Sie müssen die Bluetooth-PIN eingeben.
- **Verbindung trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum anderen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.

- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:**
Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Geräts oder aller Geräte.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Blättern Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie **<Ja>**.

Sicherheit (Menü 9.7)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscode vor unberechtigter Verwendung schützen.

- ☒ Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.7.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie Ihren PIN-Code ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperrre (Menü 9.7.3)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.7.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.7.5)

Über dieses Menü können Sie Ihre Medieninhalte sperren, z.B. Nachrichten, Mediendateien und Dokumente.

1. Drücken Sie [OK/↵], um das/die zu sperrende(n) Element(e) auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Speich.**>, um die markierten Elemente zu sperren.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

Um auf ein gesperrtes Element zuzugreifen, müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

SIM-Sperre (Menü 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern (Menü 9.7.8)

Wenn Ihre SIM-Karte die Funktion zum Ändern der PIN2 unterstützt, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speicherstatus (Menü 9.8)

Über dieses Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz von den Daten in **Gemeinsamer Speicher, Nachrichten, Dateiverwaltung, Kalender, Telefonbuch** und **JAVA World** belegt wird.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.9)

Über dieses Menü können Sie Telefon-, Display- und Toneinstellungen einzeln oder gemeinsam zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK/↓**], um das/die Element(e) auszuwählen, das/die Sie zurücksetzen möchten.
2. Drücken Sie **<Reset>**, um die markierten Elemente zurückzusetzen, und anschließend **<Ja>**.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern.

► S. 107

VOD-Einstellungen *(Menü 9.10)*

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das zum Zugriff auf den Video-Streaming-Server verwendet wird. Die Verfügbarkeit dieser Option hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Für jedes Profil können Sie die folgenden Optionen ändern:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Profil einen Namen zu.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das GPRS-Netz-Gateway ein.
- **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.

- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↶] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📶] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.

- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus den Kontakten wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Kontaktsuchfunktion und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.

- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,411 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.

Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste [↶].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!

- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 27

Akku

Anzeige schwacher

Ladung • 8

laden • 7

Vorsichtsmaßnahmen •

113

Alarm • 51

Anklopfen • 102

Annehmen

Anruf • 31

zweiten Anruf • 33

Anrufe

abweisen • 31

anklopfen • 102

annehmen • 31

halten • 32

sperrern • 101

umleiten • 101

Wahlwiederholung • 30

Anrufergruppe • 41

Anruferkennung (Übertragung

der eigenen Rufnummer) •

103

Anruflisten

empfangen • 36

gewählt • 36

unbeantwortet • 36

Anrufzeit • 37

Antwort mit jeder Taste • 97

Anzeige schwacher Akkuladung

• 8

Aufzeichnen

Sprachmemos • 47

Videos • 91

Automatische

Wahlwiederholung • 97

B

Bandauswahl • 103

Bildbearbeitung • 48

Bilder, heruntergeladene • 75

Bluetooth

Einstellungen • 104

Empfangen, Daten • 106

Senden, Daten • 106

Browser, Web • 54

C

CB-Infomeldungen (Cell

Broadcast) • 74

D

Dateiverwaltung • 75

Display

Anordnung • 10

Einstellungen • 98

Helligkeit • 98

Sprache • 96

Symbole • 10

Displaybeleuchtungsdauer,

einstellen • 98

Dokumente • 79

E

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 34

Telefon • 8

Ein-/Ausschaltton • 100

E-Mails

anzeigen • 65

Einstellung • 71

erstellen/sendern • 60

Empfangene Anrufe • 36

Empfangene Nachrichten

E-Mail • 65

MMS/SMS • 61

Erstellen, Organizer

Aufgaben • 84

Jahrestage • 84

Termine • 83

Verschiedene • 83

F

Farbschema • 98

FDN-Modus (Fester

Nummernkreis) • 108

Fotos

anzeigen • 75

aufnehmen • 87

bearbeiten • 48

löschen • 76

Optionen • 75

G

Gesprächsgebühren • 37

Gewählte Rufnummern • 36

Grußmeldung • 96

H

Halten, Anruf • 32
Hintergrundbild • 98

I

Infomeldungen • 74
Internationale Anrufe • 30
Internet • 54

K

Kamera
 Fotos • 87
 Videos • 91
Klingelton für eingehende
 Anrufe • 99
Konfigurationsmeldungen • 63
Kurzwahl • 41

L

Letzte Nummer, wiederholen •
 30
Löschen
 Anruflisten • 36
 E-Mail • 66, 67
 Kalendereinträge • 86
 Kontakte • 43
 MMS • 63, 64, 67
 SMS • 62, 64, 67

M

Menüanzeige • 98
MFV-Töne, senden • 34
Minutenton • 100
MMS-Nachrichten
 anzeigen • 61
 Einstellung • 68
 erstellen/sendern • 59
 löschen • 63
MP3-Player • 44
Musik, heruntergeladene • 78

N

Nachrichten
 E-Mail • 60
 Infomeldungen • 74
 MMS • 59
 SMS • 58
 WAP-Push • 63
Nachrichten erstellen
 E-Mail • 60
 MMS • 59
 SMS • 58
Nachrichten, gesendet • 64
Nachrichtenton • 100
Namen
 eingeben • 27
 suchen • 38

Netzband, auswählen • 103
Netzdienste • 101
Netzwahl • 102
Notrufe • 116

O

Organizer • 82

P

Passwort
 Anrufssperre • 102
 Telefon • 107
Picsel File Viewer • 79
PIN, ändern • 107
PIN2, ändern • 108
Postausgang, Nachrichten • 64
Posteingang, Nachrichten
 E-Mail • 65
 MMS/SMS • 61
Probleme, lösen • 109

R

Rechner • 52
Roaming • 102

S

Sicherheit im Straßenverkehr •
 114

Sicherheit und Gesundheit •
 112
Sicherheit, Anrufe • 106
SIM-Karte
 einsetzen • 7
 sperrern • 108
Slider-Einstellungen • 96
SMS-Nachrichten
 anzeigen • 62
 Einstellung • 67
 erstellen/sendern • 58
 löschen • 62
Speicherkarte • 24
Speicherstatus
 Dateiverwaltung • 82
 Kamera • 75
 Kontakte • 43
 Nachrichten • 75
 Telefon • 108
Sperrern
 Medieninhalte • 107
 SIM-Karte • 108
 Telefon • 107
Sperrern, Anrufe • 101
Spiele • 48, 49
Sprache, auswählen • 96

Sprachmemos

- abspielen • 47
- aufzeichnen • 47

Stoppuhr • 53

Symbole, Beschreibung • 10

T

Tastentöne

- auswählen • 100
- Lautstärke • 100
- senden/stummschalten • 34

Telefon

- auspacken • 6
- Display • 10
- ein-/ausschalten • 8
- Passwort • 107
- Pflege und Wartung • 118
- sperren • 107
- Symbole • 10
- zurücksetzen • 108

Telefon zurücksetzen • 108

Telefonbuch

- bearbeiten • 38
- hinzufügen • 39
- kopieren • 38
- Kurzwahl • 41

Telefonbuch *(Fortsetzung)*

- löschen • 43
- Optionen • 38
- verwalten • 43

Text, eingeben • 27

Texteingabemodus, ändern • 27

Timer • 53

Töne • 99

Töne, heruntergeladene • 78

TV-Ausgabe • 99

U

Umleiten, Anrufe • 101

Umrechnung • 52

Unbeantwortete Anrufe • 36

V

Verbindungston • 100

Vertraulich • 107

Videos

- abspielen • 77
- aufzeichnen • 91

Visitenkarte • 42

Voice-Mail • 103

Vorlagen, SMS • 66

W

Wahlwiederholung

- automatisch • 97
- manuell • 30

WAP-Push • 63, 74

Web-Browser

- aufrufen • 54
- Favoriten • 55

Weltzeit • 50

Z

Zeichen, eingeben • 27

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-D600

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Insoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und /oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
	EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168


C€0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.